

Relação de Peças

- 01 Roda Dianteira
- 02 Freios
- 03 Manetes
- 04 Manoplas
- 05 Canote
- 06 Selim
- 07 Pedais
- 08 Suporte de Guidão
- 09 Guidão
- 10 Rodinhas
- 11 Cestinha ou Placa
- 12 Paralamas
- 13 Garrafinha
- 14 Cadeirinha*

*Somente os modelos Femininos



Montagem Rodinhas

Para a montagem das rodinhas é necessário uma chave de boca de 12mm para fixação no quadro conforme a imagem ao lado




Montagem Roda Dianteira

Instale a roda dianteira no garfo da bicicleta, deixando as arruelas de trava para fora para fixar no furo de trava da arruela. Veja na figura ao lado!




Suporte de Guidão

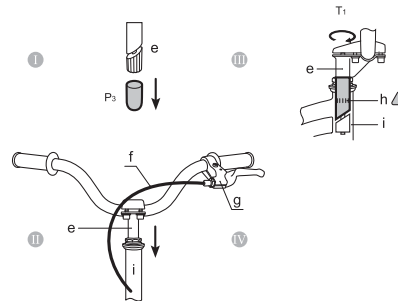

Remova a tampa plástica preta (caso possua)(P3) da extremidade do parafuso expander(e). Insira a haste (e) no tubo dianteiro (i) da bicicleta. Certifique-se de que a Linha de inserção mínima (h) esteja abaixo do topo do tubo dianteiro (i) e os cabos de controle do freio (f) estejam na frente da bicicleta. Alinhe o avanço e o guidão para que fiquem alinhados com a roda dianteira. Aperte o parafuso no topo da haste com a allen 6mm (T1)no sentido horário. Ajuste a alavanca do freio (g) em 30-40 graus.


Montagem Guidão

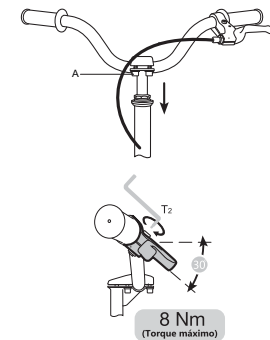

Remova os parafusos allen do suporte de guidão (A) remova a tampa e posicione o guidão no suporte de maneira que fique centralizado. Coloque a tampa novamente e faça o aperto dos parafusos. O toque utilizado deve ser de 8 Nm.

Em seguida instale os manetes e ajuste em 30 a 40 graus. Aperte o parafuso na parte superior do manete de freio com a chave Allen 5mm (T2)


Freios

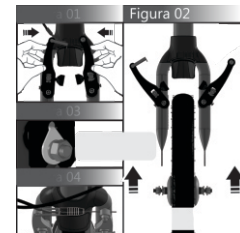


A instalação dos v-brakes tem o lado correto, verifique o lado onde a sapata de freio fique para dentro do garfo ou quadro, ajustando o pino da mola no centro dos furos, faça o aperto com o parafuso allen. Passe o cabo de a

Paralama, Canote e Selim

Observar sequência de montagem das peças (Figura 01). **IMPORTANTE:** Ao colocar o selim, certificar-se que a marca de "Inserção mínima"(Figura 02) esteja totalmente introduzida no tubo do selim. Depois de colocar o selim, ajustar a altura de forma que a criança consiga apoiar os pés no chão. Realizar o aperto da abraçadeira do selim utilizando a chave 10mm (não acompanha o produto). (Figura 03).

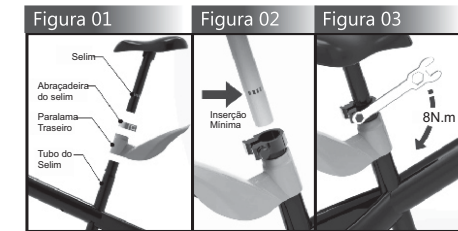


Pedais

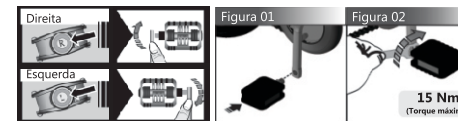

Verifique que a letra "L" corresponde ao pedal a ser colocado no lado esquerdo e a letra R ao pedal a ser colocado do lado direito. Encaixar os pedais (Figura 01) e apertar utilizando a chave 15mm conforme indicação da (Figura 02)

Cesta / Placa / Cadeirinha

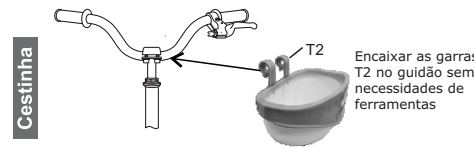

Manutenção Periódica

- Lubrificar Corrente
- Reaperto da Mesa e Rodas
- Ajustar Freios
- Calibragem de Pneus

Manutenção

Para realizar a manutenção básica, é conveniente ter à disposição as seguintes ferramentas: Chave de fenda pequena, alicate, chaves fixas e bomba de calibragem*. Verifique periodicamente o aperto dos parafusos e possíveis folgas no movimento central e direção.

Calibragem dos Pneus:

Para a calibragem dos pneus uma bomba de pé ou de quadro deve ser usada. Evite utilizar calibradores de ar pressurizado desregulados. Não recomendamos o uso de calibradores automáticos. Os pneus devem ser calibrados de acordo com a tabela de pressão abaixo:

PNEU DIANTEIRO 25 A 30 PSI
PNEU TRASEIRO 25 A 30 PSI



Informações Gerais

AJUSTE DA CORRENTE E DO FREIO:

Saem de fábrica pré-ajustados, devendo o responsável pela montagem realizar a regulagem eficiente.

Ajuste da Corrente

Para ajuste do sistema de transmissão, afrouxe as porcas traseiras com duas chaves sextavadas adequadas. Puxe a roda de forma que a corrente permaneça esticada, em seguida reaperte as porcas (20 Nm).

* Essas ferramentas não são fornecidas juntamente com o produto.


Regulagem do Freio

Para o ajuste do freio, gire a porca do parafuso da maçaneta para esticar o cabo conforme indicado na figura abaixo. O limite de regulagem é de 7mm, ultrapassando esta medida as pastilhas de freio deverão ser trocadas.



Substitua as sapatas quando gastas.

Para um funcionamento correto dos freios, as sapatas devem estar igualmente separadas do aro, sendo o ideal, que fiquem afastadas cerca de 1mm.

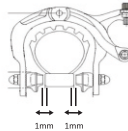

ATENÇÃO

A criança deve estar devidamente calçada quando for andar de bicicleta, haja visto que a criança para se sentir mais segura tende a usar os pés para frenar a bicicleta nas primeiras vezes.

5+ Idade: a partir de 5 anos

Kg Peso máx.: 30kg

Altura: 110cm - 120cm



RECOMENDADO O USO DE CAPACETE



Altura do selim: 50cm - 59cm

Limpeza

Alguns cuidados podem aumentar a vida útil de sua bicicleta.

- Ao lavar a bicicleta, utilize sabão e água (sem pressão) ou pano úmido;
- Limpe a corrente com desengraxante spray utilizando um limpador de correntes e escova. Quanto seca, lubrifique a corrente, para utilizar a bicicleta novamente.
- Evite a penetração de desengraxante nos cubos do movimento central, movimento de direção e rodas.
- Não esfregar com utensílios que possam arranhar as peças ou pintura.

Lubrificação

Quanto seca, lubrifique a corrente com óleo SAE 30 ou óleo específico. Use no máximo 2 gotas por junção de elo.

Uso Seguro

- A utilização da bicicleta restringe-se a idade recomendada pelo manual;
- Não utilizar em vias públicas sem a supervisão de um adulto;
- Recomenda-se o uso de capacete, luvas, joelheiras e calçado;
- Respeite as leis de trânsito;
- Este modelo de Bicicleta destina-se somente ao lazer, recomenda-se não utilizá-las para prática de trilhas em terrenos acidentados e esportes radicais;
- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos e possíveis folgas nos movimentos central e direção.
- Verifique os freios antes da utilização da bicicleta.
- Verifique a pressão dos pneus antes da utilização.

Peças de Reposição

- Peças de reposição podem ser adquiridas em lojas especializadas ou com nossos distribuidores.

ATENÇÃO: Para uma maior durabilidade, guarde sua bicicleta em um local protegido das ações do tempo como sol, chuva, etc.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Esta bicicleta é garantida pela FLAY Industria e Comercio Ltda., pelo período de 90 dias estabelecidos por lei. Para que a garantia tenha validade é imprescindível que além deste certificado, seja apresentado a nota fiscal de compra.

A FLAY assegura ao proprietário deste produto, garantia contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer, sendo está nossa única responsabilidade.

As despesas de transporte, seguro e embalagem não está coberto por está garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor.

Esta garantia perderá sua validade se a bicicleta:

1. For utilizada por crianças acima de 9 anos ou acima de 30kg;
2. For exposta a ação do tempo (chuva, sol etc.);
3. For montada de forma inadequada.
4. Sofrer danos causados por mau uso.

Caso seja necessário a utilização dos serviços da garantia, o proprietário deverá entrar em contato onde adquiriu.

A garantia não se estende a peças que sofrem desgaste natural por utilização. (ex: pneus, sapatas de freio).

Este certificado é válido somente no território Brasileiro.

Distribuidor: JULIO ANDO & CIA LTDA
CNPJ: 79.133.583/0002-60

Fabricante: FLAY Ind. e Com. LTDA.
Rua Viuvinha Rabilonga, S/N Lote 62/83
Arapongas - Paraná

Telefone: 43 3152-9820

Whatsapp: 43 99107-8391

E-mail: contato@flayrims.com.br

Idade Recomendada
A partir de 5 anos

Bicicleta
ARO 16"

Manual de Montagem
Certificado de Garantia