


Foto meramente ilustrativa - Para um passeio seguro recomenda-se o uso de capacetes no condutor e criança.

CADEIRINHA **FUN BIKE**[®]



Parabéns!

Você acaba de adquirir a Fun Bike, um produto da Kalf, projetado e produzido sob rígidos padrões de qualidade e segurança. Para que você desfrute da Fun Bike e não coloque em risco a sua segurança e a de sua criança, leia atentamente este manual de montagem e instalação, seguindo passo a passo as instruções nele contidas.

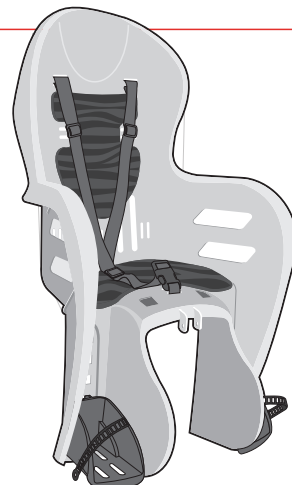

KALF

KALF

KALF Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.

Rua São Paulo, 1553 - Bairro Santa Paula

São Caetano do Sul - SP - CEP: 09541-100

Fone/Fax: (11) 4223-6355 | Whatsapp: (11) 94323-6355

atendimento@kalf.com.br

CNPJ: 59.328.427/0001-66 | IE: 636.036.223.112



kalf.com.br/funbike



/KalfBikes



/kalf_bikes



/kalf.mobilidade

Acesse o site e conheça também a cadeirinha frontal Baby Bike (para crianças até 15Kg) e a traseira Kid Bike (para crianças até 25Kg), além de outros produtos.

WWW.KALF.COM.BR



MODELO: KF401 - FUN BIKE (traseira)

FIXAÇÃO:

Fixada sobre bagageiro, atrás do condutor. Vem com base de engate rápido e kit de fixação metálico. A base fica fixa no bagageiro, facilitando a instalação e retirada da cadeirinha. É necessária a instalação do bagageiro previamente. O bagageiro não acompanha a cadeirinha.

ATENÇÃO: Nem todos os bagageiros são compatíveis. Verifique antes da compra. O limite de peso suportado pelo bagageiro varia de acordo com o fabricante. Consulte instruções do seu bagageiro antes de instalar a cadeirinha. A cadeirinha pesa 1,8Kg e a base 225g. Você deverá somar os pesos da criança, da cadeirinha e da base para verificar se o bagageiro suporta o peso total.

INDICAÇÃO:

- Deve ser utilizado por crianças que sejam capazes de sentar-se sozinhas (aproximadamente 9 meses), até crianças com 22 Kg (aproximadamente 5 anos). Será utilizada a maior parte do tempo por crianças em torno de 2 anos.

SEGURANÇA:

- Cadeira robusta, produzida com plástico polipropileno (PP) de alta resistência;
- Adesivos refletivos;
- Cinto de segurança de 3 pontos;
- Conjunto metálico de fixação;
- Talas laterais para proteção de pernas e pés e fitilhos de contenção para os pés;
- Proteções laterais para os braços.

- ATENÇÃO: A cadeirinha e a base de engate rápido possuem abas para encaixe do pino trava metálico que acompanha o produto. É indispensável a utilização do pino trava para fixação da cadeirinha com a base, para a segurança da criança. Sem ele a cadeirinha deslizará para fora da base com solavancos mais fortes, no arranque, recosto ou com movimentos aleatórios da criança, o que poderá ocasionar um grave acidente. Além disso, o travamento nesse ponto funcionará como sistema anti-furto. O pino trava metálico pode ser substituído por um cadeado de marca confiável, com haste longa e rígida, em plena condição de funcionamento. Cadeado não acompanha o produto.

CONFORTO:

- Almofadas de espuma (poliuretano) no encosto e assento;
- Cadeira com formato anatômico, com maior espaço interno, com cantos arredondados e encosto alto para costas e cabeça;
- Altura do encosto proporciona retenção da cabeça da criança, mesmo que ela adormeça durante o passeio;
- Apoios com regulagem de altura para as pernas e pés;
- Altura da contenção de pés mais alta (confortável para crianças maiores) e com ajuste de pés (confortável para crianças menores).

GARANTIA:

- Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.

AVISOS:

- ATENÇÃO: Todas as fixações deverão ser examinadas com cuidado, a todo início de uso, para verificar se estão firmemente fixadas. Repita essa operação sempre a cada início de uso. Verifique todos os parafusos e encaixes, o cinto, fitilhos e o pino trava. Dispositivos de segurança adicionais devem ser sempre bem ajustados.

- ATENÇÃO: Verifique se a criança não terá contato com partes pontiagudas, molas ou outras partes que poderão machucá-la, cobrindo as áreas e evitando o contato.

- ADVERTÊNCIA: Não instale duas ou mais cadeirinhas iguais na mesma bicicleta. Caso precise de uma cadeirinha a mais, faça a segunda instalação na extremidade oposta, sempre considerando condições de peso, tamanho e idade da criança, e o modelo apropriado de cadeirinha.

- AVISO: Não altere a cadeirinha, nem o modo normal de fixação. Não instale acessórios ou objetos que não foram projetados para a cadeirinha.

- ATENÇÃO: É indispensável o uso do pino trava ou cadeado para a fixação da cadeirinha com a base, conforme mencionado em SEGURANÇA. Apenas as travas plásticas não garantem a segurança e a proteção do sua cadeirinha e criança.

- ATENÇÃO: Ao adormecer na cadeirinha, a criança passa a comportar-se aleatoriamente. Nesse momento o condutor deverá redobrar a atenção para que a criança não se machuque, não se desprenda do cinto de segurança ou seja apertada por ele. A criança deve sempre usar capacete.

- ATENÇÃO: Não use a cadeirinha se alguma parte estiver quebrada ou se a fixação estiver danificada.

- ATENÇÃO: Não deixe a criança sozinha na cadeirinha com sua bicicleta estacionada. É necessária a supervisão e o acompanhamento de um adulto ou responsável.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA:

- Limpe sua FUN BIKE com água e sabão neutro. Não utilize produtos químicos;
- Evite choques aumentando assim a durabilidade e conservação do produto;
- Para melhor preservação, armazene sua FUN BIKE em áreas cobertas, longe de intempéries (sol e chuva);
- Ao menor sinal de fadiga de qualquer peça, suspenda sua utilização e consulte um especialista;
- Zele pela conservação da sua FUN BIKE.


MONTAGEM E INSTALAÇÃO:

- Utilize ferramentas adequadas à necessidade da instalação, tais como chaves de boca e philips. Ferramentas não acompanham o produto;
- A bicicleta deve estar equipada com bagageiro traseiro (adequado ao peso total e à montagem e uso) para permitir a fixação correta e garantir uso e segurança adequados à sua FUN BIKE;
- Verifique se sua bicicleta funciona corretamente com a cadeirinha FUN BIKE instalada;
- Em caso de dúvidas, consulte o manual, peça ajuda a um especialista, entre em contato com a KALF ou acesse nosso site: www.kalf.com.br e veja um vídeo sobre a montagem da cadeirinha.

USO:

- A instalação da FUN BIKE altera levemente a altura e a largura convencional da bicicleta na região traseira, sendo necessária mais atenção e noção de espaço para não colidir em outros objetos que se aproximem da bicicleta, ou mesmo para montar ou desmontar em sua bicicleta;
- A bicicleta se comporta de maneira diferente com o peso extra de uma criança na cadeirinha, especialmente em relação ao equilíbrio, direção e frenagem. Tenha cuidado quanto a sua capacidade de manobra;
- Verifique se a cadeirinha não se desloca para trás. Não deve haver deslocamento (escorregar);
- Ao expor a cadeirinha à luz solar, verifique a temperatura da mesma antes de sentar a criança. Recomendamos vestir a criança com roupas adequadas à temperatura;
- O cinto de segurança deve ser ajustado na criança de forma correta, com firmeza, mas não tão apertado a ponto de causar desconforto à criança;
- As pernas da criança devem ficar acondicionadas dentro das estruturas de proteção na parte inferior da FUN BIKE. Sua estrutura foi desenvolvida para não permitir proximidade perigosa com partes móveis da bicicleta, tais como as rodas, protegendo o corpo e membros da criança;
- Não levar crianças muito pequenas, ou que não sejam capazes de se sentar sozinhas;
- Não levar crianças que excedam em peso e tamanho, a capacidade máxima do produto;
- Use sempre capacete no condutor e na criança (adequado a sua idade e tamanho). Caso haja um acidente, a criança não consegue se proteger com as mãos como um adulto, o que aumenta muito o risco de que ela bata a cabeça. Num acidente, o capacete pode ser decisivo para a segurança dos dois;
- Ao transportar a bicicleta no carro em suportes, remova a cadeirinha. Vibrações durante a condução podem causar danos, ceder ou liberar ligações com a bicicleta, o que pode ocasionar um acidente ou perda de peças.

KIT DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO

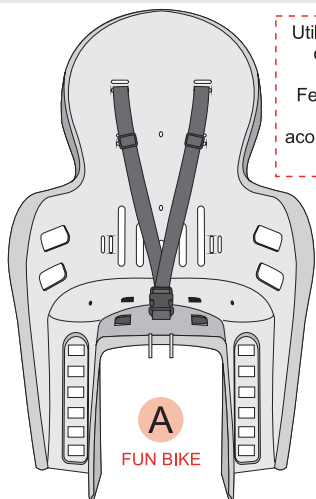

Utilize chaves de boca.
Ferramentas não acompanham o produto.

B ADESIVOS REFLETIVOS

C BOTÕES E TRAVAS DAS ALMOFADAS

D ALMOFADA DE ENCOSTO

E ALMOFADA DE ASSENTO

F FITILHOS DE CONTENÇÃO

G PEDAIS DIREITO E ESQUERDO



H BASE DE ENGATE RÁPIDO

I PARAFUSOS

J BATOQUES


K PRESILHAS

Se for utilizar com o BAGAGEIRO FLEX da KALF, substitua as presilhas desse kit pelas presilhas menores, que acompanham o kit do bagageiro

L ARRUELAS

M PORCAS

N PINO TRAVA METÁLICO

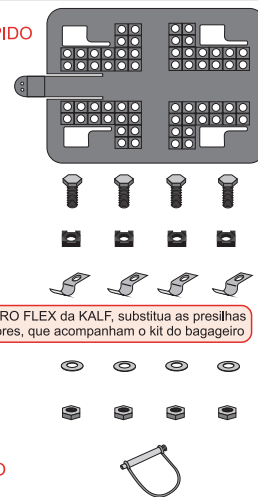

MONTAGEM

De acordo com a **figura 1**, encaixe as almofadas de encosto (D) e de assento (E) fixando-os com os botões e travas (C), pelas partes traseira do encosto e inferior do assento. Atravesse os fitilhos de contenção (F) nos entalhes específicos dos pedais direito e esquerdo (G) como mostra a **figura 2** e conecte-os aos pinos laterais, em uma das diversas opções de fixação, conforme a **figura 3**. Em seguida encaixe-os nas estruturas das pernas da **Fun Bike**, ajustando-os de acordo com o tamanho da perna da criança como nas **figuras 4 e 5**. **Ouçã o click de encaixe para ter certeza de que cada peça foi devidamente instalada.** Cole os adesivos refletivos (B) na traseira da cadeirinha, um no centro das costas e os outros dois nas curvas laterais, abaixo do apoio de braço, conforme demonstrado na imagem de **Montagem Completa**. Confira a **Montagem Completa** para ter certeza sobre a correta instalação das peças e o posicionamento de colagem dos adesivos refletivos.

Fig. 1

As linhas pontilhadas ilustram montagens feitas pela parte traseira e inferior do produto

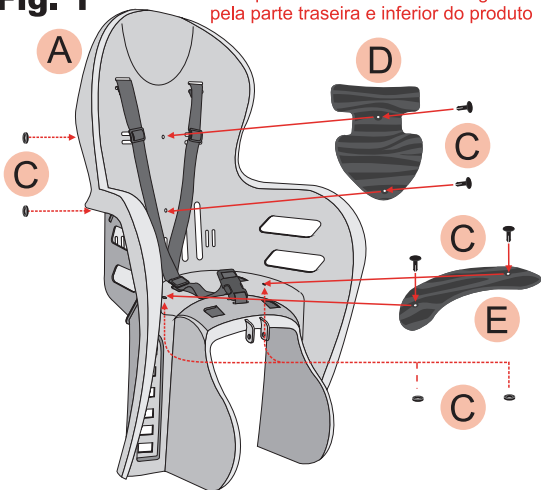


Fig. 2

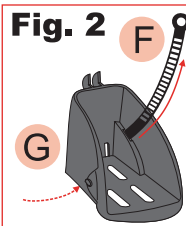


Fig. 3


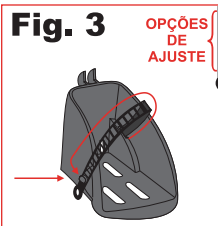


Fig. 4

Fig. 5

Montagem completa

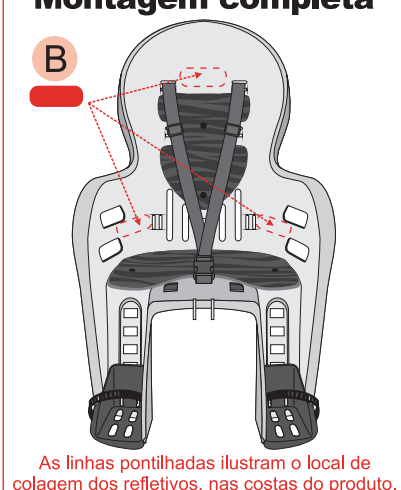


As linhas pontilhadas ilustram o local de colagem dos refletivos, nas costas do produto.

INSTALAÇÃO

De acordo com a **figura 6**, encaixe os parafusos (I) com os batoques (J) nos furos da base de engate rápido (H) e posicione-a sobre o bagageiro. Ajuste as presilhas (K) abaixo dos tubos do bagageiro inserindo em seguida as arruelas (L) e as porcas (M) e dê o aperto final utilizando a chave de boca. **É importante distribuir as presilhas (K) de forma que elas exerçam forças opostas e estejam bem distribuídas em relação ao bagageiro, garantindo a fixação.** Conforme a **figura 7**, posicione a **Fun Bike** nos encaixes da base de engate rápido (H) e arraste-a para trás, travando-a. **Atente-se para que as 4 travas estejam totalmente encaixadas. Por medida de segurança a sua Fun Bike deve ser travada à base de engate rápido (H) utilizando o pino trava metálico (N) ou cadeado apropriado.** Atravesse o pino trava (N) unindo a cadeirinha **Fun Bike** com a base de engate rápido (H) conforme **figuras 8, 9 e 10**. Feche o pino trava (N) conforme **figura 11**. Examine se o conjunto está seguro. Conforme a **figura 12**, sente a criança na cadeirinha, **passe o cinto de segurança, ajuste na altura do peito de forma que não caia e trave-o.** Ajuste os fitilhos de contenção (F) sobre os pés e prenda-os nas laterais dos pedais (G), escolhendo uma das diversas opções de fixação, de forma que **os pés da criança fiquem assegurados com firmeza, sem folga, mas também sem machucar ou causar desconforto.**

Fig. 6

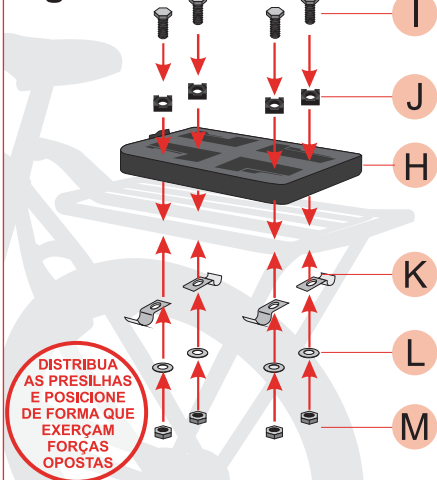

DISTRIBUA AS PRESILHAS E POSICIONE DE FORMA QUE EXERCAM FORÇAS OPOSTAS

Fig. 7

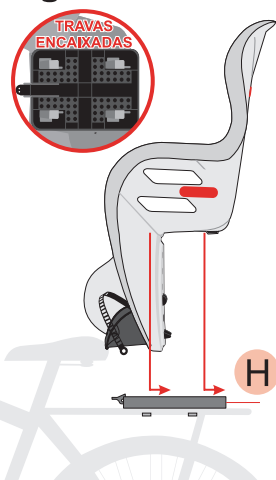


Fig. 8

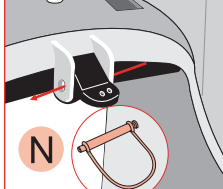


Fig. 9

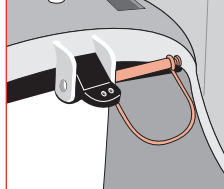


Fig. 10

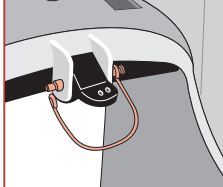


Fig. 11

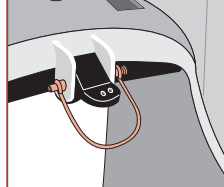


Fig. 12



OPÇÕES PARA AJUSTE DOS FITILHOS DOS PÉS

⚠ ATENÇÃO!